

smartmi

Ventilador de pie 3 Smartmi – Manual de Usuario

www.mismartmi.es
www.mismartmi.pt

Advertencia

Lee este manual detenidamente antes de usar el producto y consérvalo para futuras referencias

El uso inadecuado del producto puede ocasionar descargas eléctricas, incendios accidentales, lesiones personales y otros daños.

- ⊗ No utilices el producto en una superficie irregular o inestable donde pueda volcarse.
- ⊗ No utilices el producto cerca de otros objetos que puedan volcarse.
- ⊗ No utilices el producto en un entorno demasiado caliente y húmedo, como un baño.
- ⊗ Evita utilizar el producto si el cable de alimentación está dañado o el enchufe está suelto.
- ⊗ No utilices el producto si la rejilla no está instalada correctamente o si la rejilla trasera está suelta o falta.
- ⊗ Este producto puede ser utilizado por niños de más de 8 años, por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas y por personas sin experiencia o conocimiento, bajo supervisión o tras recibir instrucciones de uso en un ambiente seguro y entender los peligros implicados.

- ⊗ Los niños no deben jugar con el producto.
- ⊗ Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento de usuario sin supervisión.
- ⊗ No desmontes el producto.
- ⊗ No tires, retuerzas ni dobles excesivamente el cable de alimentación, podrías romperlo o dejar el interior del cable expuesto.
- ⊗ No introduces los dedos ni objetos extraños en las rejillas del ventilador (frontal o trasera) ni los acerques a las aspas del ventilador mientras esté en funcionamiento.
Mantén objetos tales como cabello o tela alejados del ventilador para evitar que los se enreden en las aspas.
- ⊗ No conectes el producto a una toma de corriente inadecuada.

- ⊗ No utilices el cable de alimentación provisto con ningún otro producto.
- ⊗ Este producto contiene baterías que solo pueden ser reemplazadas por personas calificadas.
- ⊗ El mando a distancia funciona con 1 batería tipo "AAA". Inserte 1 batería tipo "AAA" con las polaridades correctas en el compartimento del mando. De hacerlo incorrectamente, los terminales podrían cortocircuitarse.
- ⊗ Si la batería que utilizarás para el mando a distancia no es recargable, no debe recargarse. La batería no recargable gastada debe retirarse del aparato y desecharse de forma segura.
- ⊗ Si el mando a distancia se va a almacenar sin usar durante un período prolongado, se le debe retirar la batería.

Instrucciones de seguridad

Precauciones

Manipulación

- ⚠ Apaga siempre el ventilador y desenchúfalo antes de moverlo.
- ⚠ Sostén la columna del ventilador firmemente para evitar caídas y lesiones personales.

Instalación

- ⚠ Asegúrate de instalar correctamente el producto de acuerdo con las instrucciones para evitar descargas eléctricas, riesgos de incendio, lesiones personales y cualquier otro accidente.
- ⚠ Al instalar y al desarmar el dispositivo, asegúrate de desconectar primero el cable de alimentación. Este ventilador contiene una batería. Al ensamblar la unidad, primero monta las aspas y las rejillas trasera y delantera del ventilador, y luego ensambla la columna para evitar que el ventilador se encienda accidentalmente y ocasione accidentes.


Uso

- ⚠ Detén el ventilador inmediatamente si notas: sonidos anormales, olor extraño, temperatura alta, rotación inconsistente, etc.
- ⚠ No te apoyes en el ventilador ni lo inclines mientras esté funcionando. No desmontes el dispositivo. En caso de que sea necesaria una reparación o consulta, comunícate con el servicio de atención al cliente de Smartmi.

Cable de alimentación

- ⚠ Desconecta el cable de alimentación del tomacorriente antes de realizar el mantenimiento o de mover el ventilador.
- ⚠ Al desconectar el cable de alimentación no tires de él ni lo arrastres.
- ⚠ Si el enchufe o el aislamiento del cable de alimentación está dañado, debe reemplazarse con un cable de alimentación original o uno comprado en el departamento de mantenimiento del fabricante.

Contenido de la caja

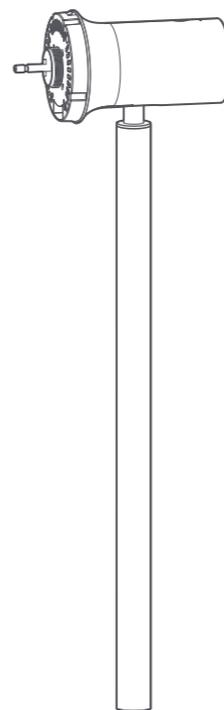

1
Motor + columna



2
Ventilador
ensamblado



3
Base



4
Perilla de las aspas



5
Perilla de la rejilla trasera




6
Llave Allen




7
Perno de la base



8
Tornillo de la rejilla

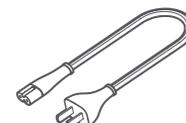


9
Cable de alimentación

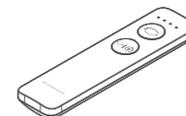


10
Mando a distancia / Baterías "AAA"

Descripción del producto

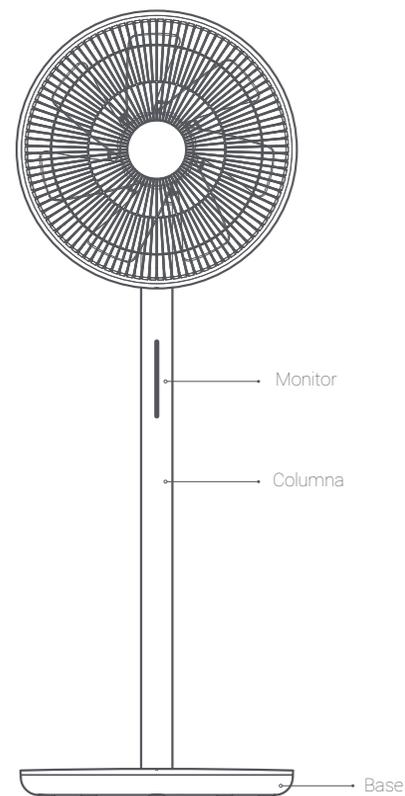

Monitor

Columna

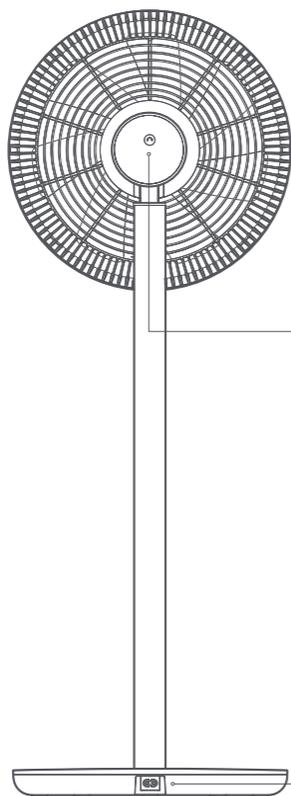

Botón de control de oscilación

Puerto de alimentación



Indicador de velocidad


Botón de encendido-apagado / ajuste de velocidad

Presiona para encender. Mientras el ventilador está activado, presiona para cambiar la velocidad. Las velocidades cambiarán entre los niveles 1, 2, 3 y 4 con cada pulsación. Mantén pulsado el botón durante 2 segundos para apagar el ventilador.

Control de oscilación / cambio de modo

Mientras el ventilador está encendido, presiona para controlar la oscilación. Mantén pulsado durante 2 segundos para cambiar al modo de brisa natural. Mantén pulsado durante 2 segundos una vez más para apagar este modo.


Nota: Mantén presionado ambos botones, el de "encendido-apagado / ajuste de velocidad" y el de "control de oscilación / cambio de modo", simultáneamente durante unos 5 segundos para emparejar el mando a distancia con el ventilador vía Bluetooth.

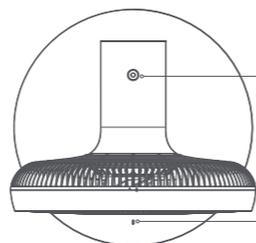

Botón de encendido-apagado / ajuste de velocidad

Posición inicial

Al oscilar siempre regresará a la posición inicial. Si el ventilador se apaga mientras la oscilación está encendida, la velocidad del viento se reducirá y la dirección del ventilador girará lentamente de regreso a la posición inicial. Si se corta la alimentación del ventilador, no volverá a la posición inicial y permanecerá en la posición que tenía.

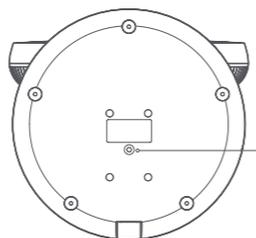


Perno de la base

Instalación

Desmontaje del conjunto del ventilador

Toma el ventilador ensamblado. Gira la rejilla delantera en sentido antihorario hasta que afloje, como muestra la Fig. 1 debajo. Retira la rejilla delantera del ventilador según las instrucciones de la Fig. 2 y retira las aspas del ventilador.

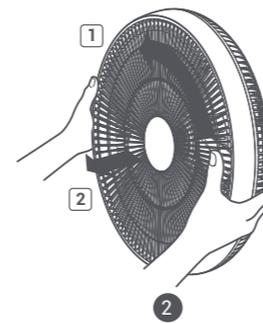

Ventilador ensamblado



Rejilla delantera




Aspas



Rejilla trasera


Instalación de la rejilla trasera

Alinea la rejilla trasera del ventilador con el motor, dejando el ▲ en la posición superior. Aprieta la perilla de la rejilla trasera del ventilador 5 en el sentido de las agujas del reloj para fijar la rejilla trasera al motor.

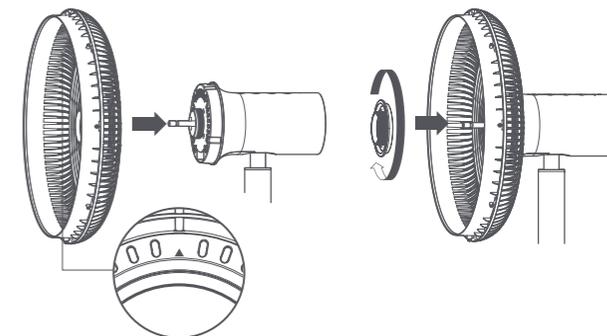


Instalación de las aspas

Alinea el orificio central de las aspas del ventilador con el eje del motor y empújalo hasta la posición correcta. Luego aprieta la perilla de las aspas 4 en sentido antihorario para unir las aspas del ventilador al motor que ya estará ensamblado con la rejilla trasera del ventilador.

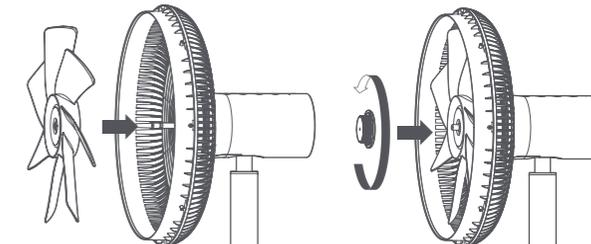


Instalación de la rejilla delantera

Coloca la rejilla delantera en el marco de la rejilla trasera del ventilador, luego gira la rejilla delantera en el sentido de las agujas del reloj para alinearla con las marcas grabadas en la rejilla trasera.

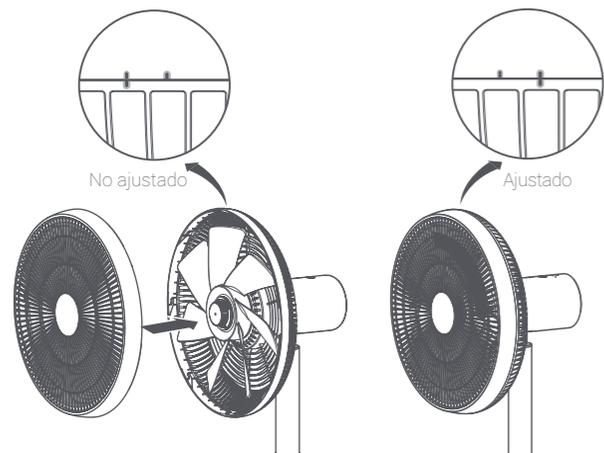


Ajustar la rejilla delantera


Inserta el tornillo de la rejilla ③ en el orificio en la parte inferior de la rejilla trasera del ventilador. Luego fíjalo en el sentido de las agujas del reloj con un destornillador Phillips.

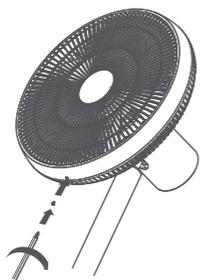


Instalación de la base

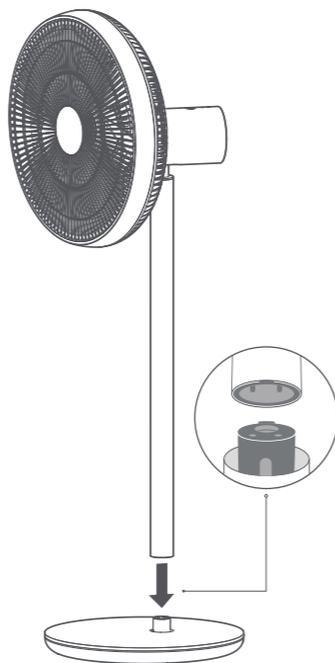

1 Alinea el motor y la columna ① con el zócalo de la base ② en la dirección que se muestra arriba, luego inserta el extremo inferior de la columna en el zócalo de la base.

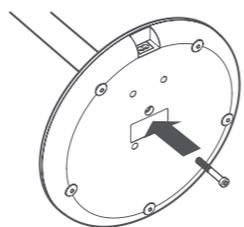

2 Inserta el perno de la base ⑦ en el orificio en la parte inferior de la base.

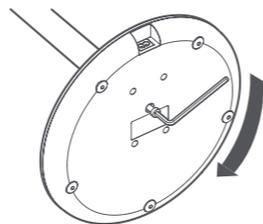

3 Ajusta el perno de la base ⑥ en el sentido de las agujas del reloj con la llave Allen para asegurar la columna a la base.

Instalación

Conexión a la fuente de alimentación / carga de la batería


Enchufa el cable de alimentación en el puerto de alimentación en la parte posterior de la base y en una fuente de alimentación para conectar a la corriente el producto y cargar la batería.

Hay una batería dentro de la base del ventilador. Cuando está suficientemente cargada, se puede desenchufar el cable de alimentación del dispositivo y utilizarse de forma independiente.

Si la batería está instalada y el ventilador está conectado a una fuente de alimentación, no se consumirá energía de la batería mientras está funcionando y la batería se cargará a su capacidad máxima.

Cargar

Al comenzar la carga el indicador de nivel de batería parpadeará en naranja durante 20 segundos. Cuando el nivel de la batería alcanza el 100%, la luz verde permanece encendida durante 20 segundos.

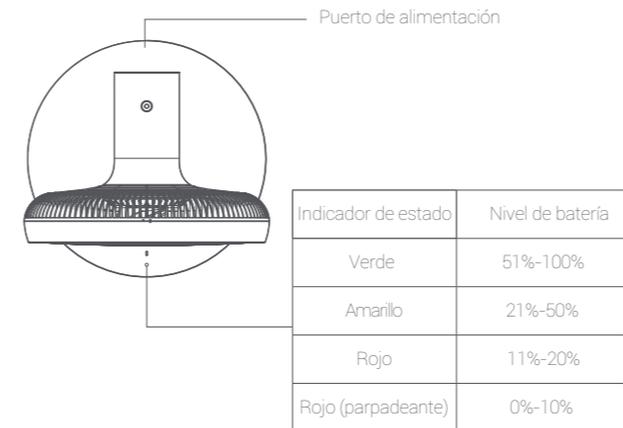

Vincular con la app de Mi Home / Xiaomi Home

Este producto es compatible con la app de Mi Home / Xiaomi Home*. Controla tu dispositivo e interactúa con él y otros dispositivos domésticos inteligentes con la app de Mi Home / Xiaomi Home.

Escanea el código QR para descargar e instalar la aplicación. Serás redirigido a la página de configuración de la conexión si la app ya está instalada. O busca la app de "Mi Home / Xiaomi Home" en la App Store para descargarla e instalarla.




*La aplicación se conoce como Xiaomi Home app en Europa (excepto en Rusia). El nombre de la aplicación que se muestra en su dispositivo debe tomarse como predeterminado.

Abre la app, presiona "+" en la parte superior derecha, y sigue los pasos para agregar tu humidificador.

Nota: Es posible que la versión de la app se haya actualizado, sigue las instrucciones según la versión actual de la app.

Uso

Características

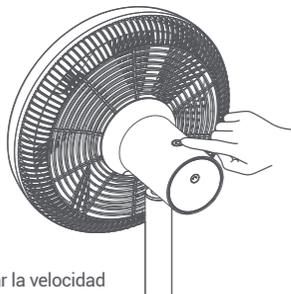


Encender - apagar / ajustar la velocidad

Encender

Presiona el botón para encender el ventilador. Al encenderse por primera vez, la velocidad del viento se establecerá en el Nivel 1. Cuando se vuelva a encender después de apagarlo, la velocidad se establecerá por defecto en el nivel que tenía cuando se encendió por última vez.

Apagar


Presiona y mantén pulsado por 2 segundos el botón para apagar el ventilador.

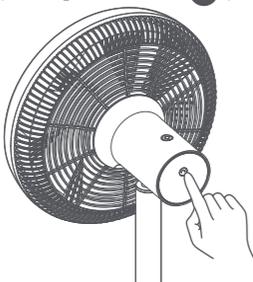

Ajustes de oscilación

Presiona el botón para ajustar la oscilación. Cuando el ventilador se apague, volverá automáticamente a la posición inicial.

Monitor

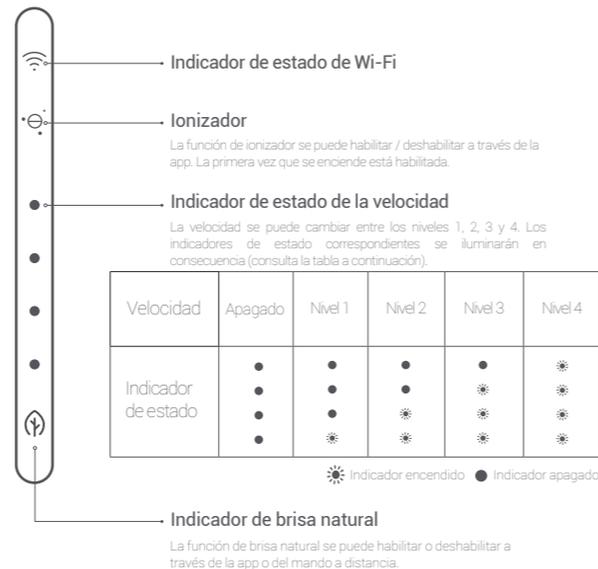

Emparejamiento de mando a distancia vía Bluetooth

1. Presiona y mantén pulsado los botones y simultáneamente durante 5 segundos. Los 4 indicadores de velocidad en el mando comenzarán a parpadear a la vez y se apagarán una vez que el emparejamiento sea exitoso.
2. Cuando el ventilador recibe una solicitud de emparejamiento, los 4 LED del cuerpo del ventilador comenzarán a parpadear. Ahora presiona cualquier botón del ventilador para emparejar. Un pitido indicará que se ha emparejado correctamente.
3. Si no se presiona ningún botón en el ventilador pasados 30 segundos, el emparejamiento se interrumpirá y el mando a distancia dejará de parpadear.

Uso

Reestablecer Wi-Fi

Si el ventilador no se puede conectar a tu dispositivo móvil, presiona los botones y simultáneamente durante 5 segundos. Un sonido indicará que el Wi-Fi se ha reestablecido correctamente.




Indicador de estado Wi-Fi

Conectado —————> Constante

No conectado —————> Intermitente

Ángulo

Para ajustar el ángulo del ventilador, levante o presione suavemente la cubierta del motor o la rejilla trasera.

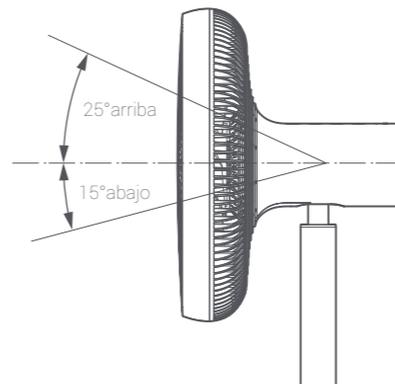

Características adicionales

El modo brisa natural y la función de ionizador se pueden habilitar a través de la app. En la app se pueden utilizar más funciones como "Ajuste del ángulo de oscilación" y "Temporizador de encendido / apagado".

Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
El ventilador no se enciende	No se suministra energía por la toma de corriente	Usa un tomacorriente que tenga energía
	El cable de alimentación no está conectado correctamente	Conecta el cable de alimentación correctamente
	La columna y la base del ventilador no están instaladas correctamente	Alinea la columna del ventilador con el enchufe de la base y ajusta el perno de la base
No se puede conectar el Wi-Fi	La señal del router está en el canal 5G	Conéctate a la señal del canal 2.4G
	La app móvil está consumiendo demasiada memoria	Cierra la app por completo y vuelve a intentarlo
	El ventilador no ha podido conectarse a la red durante más de media hora	Reestablece el Wi-Fi (consulta "reestablecer Wi-Fi")
Las aspas del ventilador se detienen, el ventilador emite tres pitidos y los cuatro indicadores parpadean	Hay un objeto extraño atascado en las aspas del ventilador	Apaga el ventilador y retira el objeto extraño
	Fallo del motor	Contacta con el servicio postventa

Cuidado y mantenimiento

Limpiar

No todos los componentes se pueden limpiar.
Los siguientes componentes se pueden limpiar con agua limpia o detergente neutro diluido con un paño suave o una esponja.



11

Rejilla delantera



12

Aspas



13

Rejillas traseras



5

Perilla de la rejilla trasera

⚠ Asegúrate de apagar el ventilador y desenchufarlo antes de desmontarlo. Antes de desmontar las rejillas del ventilador, separa la columna de la base para evitar que el ventilador se encienda accidentalmente. Después de la limpieza, asegúrate de que todas las piezas estén completamente secas antes de volver a instalarlas, y evita la luz solar directa.

Estos componentes no pueden limpiarse.

Limpiar suavemente las siguientes partes con un paño suave y seco.




4

Perilla de las aspas



3

Base

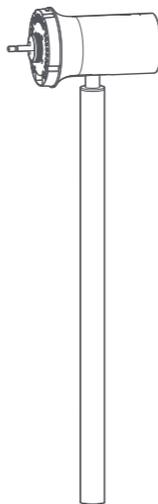

1

Motor + columna

⚠ No limpie estas partes con agua.
⚠ No uses aceite ligero, diluyente, detergente o limpiadores alcalinos.

Especificaciones

Nombre	Ventilador de pie 3 Smartmi	Voltaje promedio	100-240V ~	Cable de alimentación	1.5m
Modelo	ZLBPLDS05ZM	Frecuencia promedio	50/60Hz	Tipo de batería	Paquete de baterías de iones de litio
Tipo	DC standing fan	Potencia promedio	25W	Capacidad promedio de las baterías	2800mAh (33.6Wh)
Peso bruto	Aprox.5.3kg	Dimensiones del producto	340mm×330mm×960mm	Ruido	≤60dB(A)
Peso neto	Aprox.3.5kg	Conectividad inalámbrica	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz		

Especificaciones de RF:

Wi-Fi 2.4G (2400 - 2483.5 MHz), Max. potencia de salida RF: <20 dBm

En condiciones normales de uso, este equipo debe mantenerse a una distancia de separación de al menos 20 cm entre la antena y el cuerpo del usuario.

Información de cumplimiento normativo

Europa – Declaración de conformidad de la UE



Por la presente, Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. declara que el equipo de radio tipo ZLBPLDS05ZM cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de web: <http://smartmi.com.cn/doc.html>



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE según la directiva 2012/19 / UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecho a un punto de recolección designado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos, por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclaje correctos ayudarán a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación, así como los términos y condiciones de dichos puntos de recogida.

- Fabricado por: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
Dirección: Salón 201-203, Unidad 6, Edificio A, No. 66, calle Zhufang, Qinghe, Distrito Haidian, 100085, Beijing, China.
- Fabricante: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
Endereço: Room 201-203, Unit 6, Building A, No. 66, Zhufang Road, Qinghe, Haidian District 100085, Beijing, China.
- Manufacturer: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
Address: Room 201-203, Unit 6, Building A, No. 66, Zhufang Road, Qinghe, Haidian District 100085, Beijing, China.

200601-Y